


PDFファイル 簡単印刷ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本プリンターでは、アプリケーションデータを直接プリンターに送信するソフトウェア「コンテンツブリッジ」を使用して、Adobe Systems IncorporatedのPDF ファイルを印刷できます。この機能のことを、「PDF ダイレクトプリント」(「PDF Bridge 機能」とも呼びます)といいます。

PDFダイレクトプリントでは、印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバを介して印刷するときよりも、簡単に、また高速に印刷されます。本書では、PDFダイレクトプリント機能の概要および印刷の手順について、説明します。

なお、本書で使用している機械のイラストおよび画面は、DocuPrint C1616 のものです。

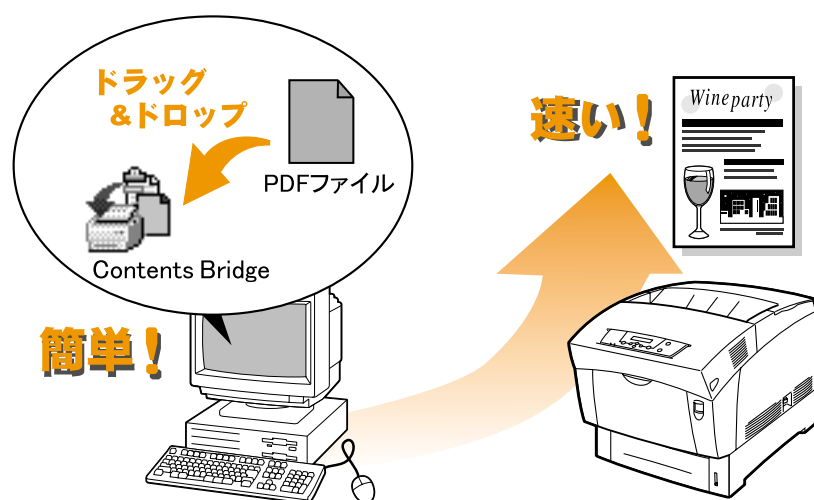

目次

こんなことができます	2
PDF ファイルを印刷してみよう	4
印刷の手順(Windows の場合)	4
印刷の手順(Macintosh の場合)	6
パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷するには	7
その他の機能と注意 / 制限事項	8

こんなことができます

印刷できる PDF ファイル

Adobe® Acrobat® 4/5 の PDF ファイル(PDF1.4 で追加された機能は除く)
また、LZW(*)圧縮を使用したオブジェクトを含む PDF ファイルを印刷するには、
コンテンツブリッジ拡張キット(オプション)が必要です。

(*)LZW は、米国特許番号 4,558,302 でライセンス許可を受けた LZW アルゴリズムを採用しています。

動作環境

アプリケーションデータを直接プリンターに送信するためのソフトウェア「コンテンツブリッジ」は、次の OS が動作する IBM PC-AT およびその互換機と、PowerPC を搭載した Macintosh に対応しています。なお、プリンターの接続形態によって対象 OS は異なります。

注記 コンテンツブリッジを使用する場合、プリンターには128Mbyte以上のメモリーが必要です。オプションの増設メモリーをセットしてください。

Windows® 環境

	Windows® 95	Windows® 98/Me	Windows NT® 4.0	Windows® 2000/XP
パラレルケーブル接続時				
USBケーブル接続時	×		×	
ネットワーク環境 接続時(*)				

(*) 選択されたプリンターで使用されているポートによって、接続されます。たとえば、lpr ポートを設定している場合は、lpr で接続されます。

Macintosh 環境

	MacOS 8.1 ~ 9.2.2
USB ケーブル接続時	MacOS 8.6 ~ 9.2.2 のみ
EtherTalk 環境接続時	


補足 Mac OS をサポートしていない機種もあります。

印刷できる用紙の種類

PDF ダイレクトプリントでは、標準(普通紙)またはプリンター操作パネルの[ヨウシシュルイ]で設定した用紙に印刷できます。

標準の場合は、用紙がセットされているトレイから自動的に給紙されます。[ヨウシシュルイ]で[OHP フィルム]/[アツガミ]を選択した場合は、手差しトレイから給紙されます。

両面印刷機能付きの機種では、標準の場合、両面印刷を指定できます。用紙を閉じる方向に応じて、[長辺とじ]か[短辺とじ]を選択します。

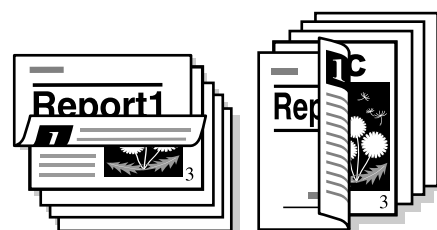

短辺とじ 長辺とじ
(標準の場合だけ)

レイアウトについて

PDF ダイレクトプリントでは、印刷時のレイアウトを選択できます。

自動倍率

印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されて印刷されます。PDF ファイルの原稿サイズに応じて、A3/A4/Letter サイズのいずれかを自動的に判別し、印刷されます。

ただし、A3 サイズ/Letter サイズと判別される場合でも、該当サイズの用紙がセットされていない場合は、A4 サイズで印刷されます。

補足 A3 に対応しない機種では、A4 または Letter サイズに印刷されます。

100%(等倍)

印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。

カタログ


印刷する PDF ファイルのページ構成に応じて、印刷結果がカタログのように、ページを割り付け直して印刷します。

このとき、[用紙サイズ]の設定により、印刷結果が異なります。

[A4]を選択した場合は、下の右側の図のように印刷されます。

[自動]を選択した場合、PDF のページ構成に応じて、A3 サイズ両面、または A4 サイズ両面のどちらかで印刷されます。

例: 次のようなページ構成の PDF ファイルの場合

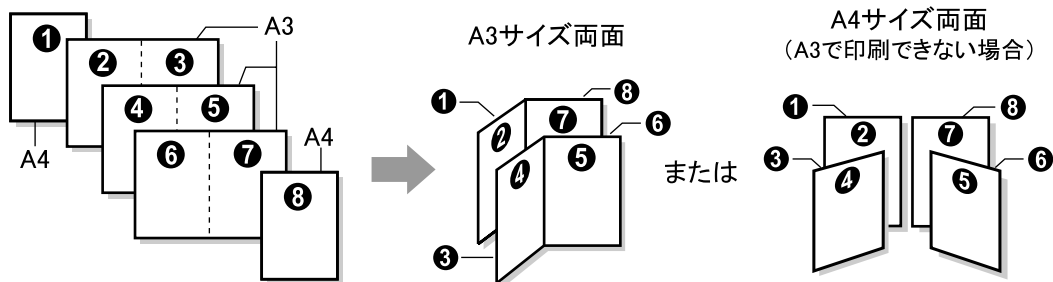

補足

- ・ A3 に対応しない機種では、A4 サイズに印刷されます。
- ・ [カタログ]を選択すると、両面の設定は無効です。

2アップ/4アップ

1 枚の用紙に、2 ページ分 / 4 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。このとき、用紙サイズは、A4 固定になります。

カラーモードについて

PDF ダイレクトプリントでは、自動的にページ単位でカラーか白黒かを判別して印刷するか、全ページ白黒で印刷するかを設定できます。

補足 白黒プリンターでは、本項目は無効です。

PDFファイルを印刷してみよう

印刷の手順(Windows の場合)

注記

- 1 CD-ROM ドライブに、付属の CD-ROM をセットします。
- 2 CD-ROM 内の「CBridge」フォルダーから「Contents Bridge.exe」ファイルを、コンピュータ上の任意のフォルダーにコピーします。


1

[Contents Bridge.exe] アイコンをダブルクリックして、起動します。



2

[プリンタ名] を本プリンターに設定します。
[印刷するファイル] に印刷するPDFファイルのパスを入力するか、[参照] をクリックして対象のファイルを指定します。

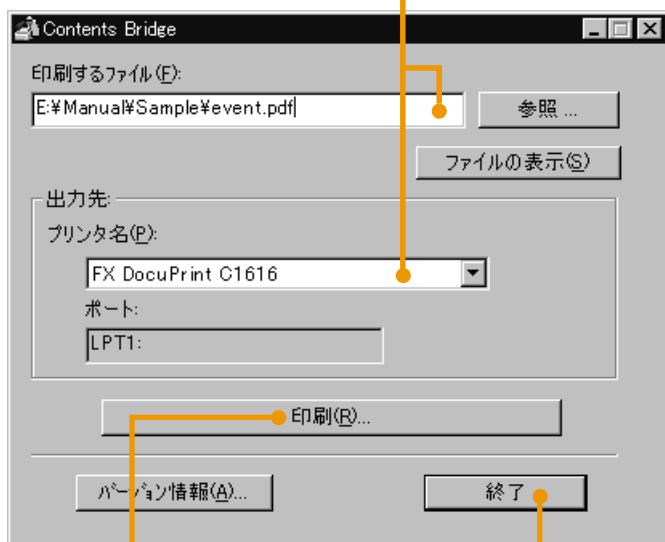

3

[印刷] をクリックします。
[PDF印刷] ダイアログボックスが表示されます。

4

各項目を設定します。



1~999部まで
指定できます。

チェックした状態で [OK] を押すと、
次に起動したときに今の設定で表示
されます。

5

[OK] をクリックします。
印刷データがプリンターに送信
されます。

6


[Contents Bridge] ダイアログ
ボックスで [終了] をクリック
します。

こうすると、もっと簡単な手順で印刷できます。


準備

本プリンターを通常使うプリンターに設定し、さらに [Contents Bridge.exe] のショートカットをデスクトップ上に作成しておきます。



- 1 印刷する PDF ファイルを Contents Bridge.exe のショートカットアイコン上にドラッグ&ドロップします。
[印刷確認] ダイアログボックスが表示されます。

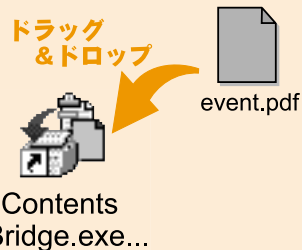

- 2 [PDF印刷] ダイアログボックスで印刷形式を設定する場合は、[印刷設定] ボタンをクリックします。
印刷形式を設定する必要がない場合は、[印刷確認] ダイアログボックスの [OK] ボタンをクリックします。
印刷データがプリンターに送信されます。

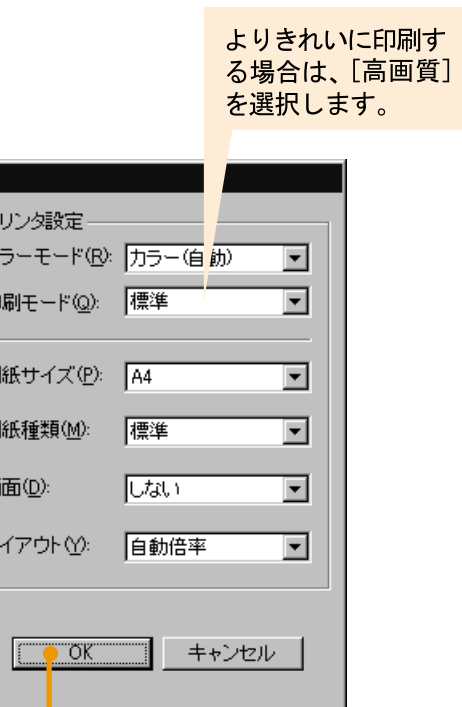

チェックすると、次からはPDFファイルをドラッグ&ドロップするだけでプリンターに送信されます。(*)

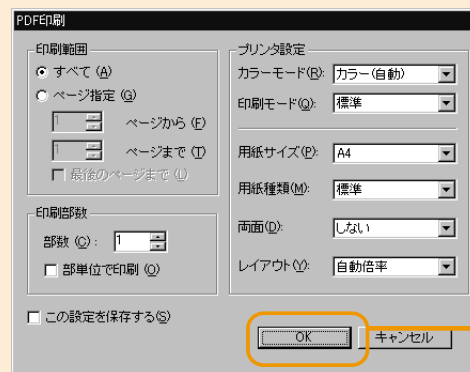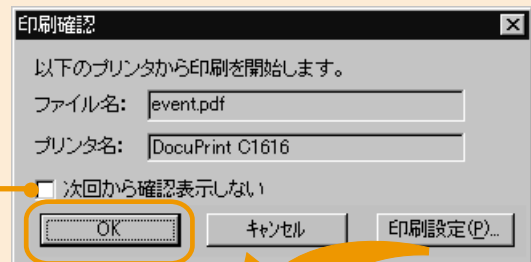

[OK] をクリックすると、印刷データがプリンターに送信されます。

(*) チェックを解除する場合は、一度ショートカットアイコンをダブルクリックして、起動してください。次にドラッグ&ドロップしたときには、再び [印刷確認] ダイアログボックスが表示されます。

印刷の手順(Macintosh の場合)

準備



- 1 本プリンターのプリンタードライバーがインストールされ、[セクタ]ウィンドウで選択されていることを確認してください。
- 2 CD-ROM ドライブに、付属の CD-ROM をセットします。
- 3 デスクトップ上に表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「Cbridge」フォルダーから「Contents Bridge」ファイルを、コンピューター上の任意のフォルダーにコピーします。また、Contents Bridge のエイリアスをデスクトップ上に作成すると便利です。

補足 Mac OS をサポートしていない機種もあります。

1 [セクタ]ウィンドウで本プリンターを指定します。

3 各項目を設定します。

2 印刷するPDFファイルを、[Contents Bridge]アイコンの上にドラッグ&ドロップします。
Contents Bridgeが起動され、[PDF印刷]ダイアログボックスが表示されます。

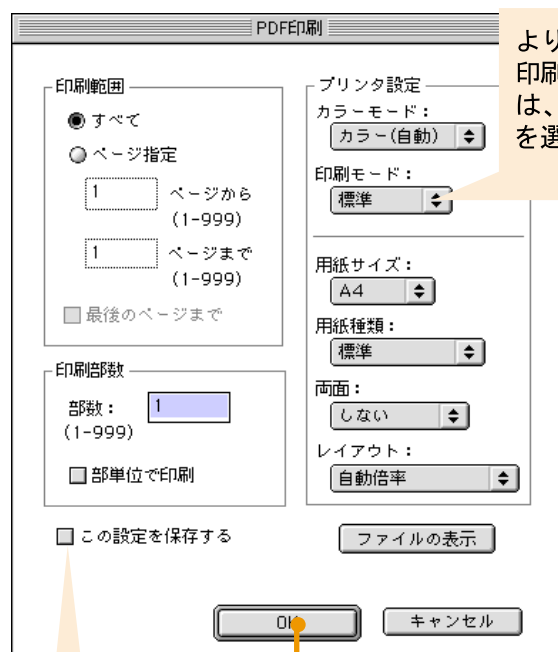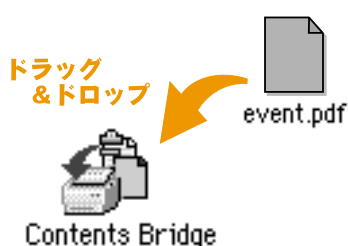

よりきれいに印刷する場合は、[高画質]を選択します。

チェックした状態で[OK]を押すと、次に起動したときに今の設定で表示されます。

4 [OK]をクリックします。
印刷データがプリンターに送信されます。

5 [ファイル]メニューから[終了]を選択します。

パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷するには

PDF ファイルに書類を開くためのパスワードが設定されている場合は、以下の方法で、印刷時にパスワードをプリンターに通知します。

参照 プリンターの操作パネルを使って、あらかじめプリンター側に PDF 用のパスワードを設定しておくこともできます。印刷する PDF ファイルと、プリンター側のパスワードが一致した場合、印刷されます。操作パネルでの設定方法については、プリンター本体の取扱説明書を参照してください。

ドラッグ & ドロップ

event.pdf

Contents Bridge

送信するPDFファイルにパスワードが設定されていると、[パスワードの入力] ダイアログボックスが表示されます。

パスワードの入力

このPDFファイルはパスワードで保護されています。

ファイル名: event.pdf

パスワード: *****

OK キャンセル 詳細表示

パスワードを入力して[OK]ボタンをクリックすると、パスワードがプリンターに送られます。パスワードが誤っている場合、再入力を促すメッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックして、パスワードを再入力します。パスワードの入力ミスは、3回まで許されます。4回目に誤ると、印刷がキャンセルされます。

パスワードの入力

このPDFファイルはパスワードで保護されています。

ファイル名: event.pdf

パスワード:

OK キャンセル 詳細表示

詳細設定

出力プリンタのMACアドレス

XXXXXXXXXX

パスワード付加をキャンセルしてファイルを送信します。パスワードがプリンター本体で設定されている場合には、印刷されます。

出力先プリンターのポートがIPアドレスを持つ場合、[詳細表示]ボタンが有効となります。

[詳細表示]ボタンをクリックすると、

MACアドレスの設定欄が追加表示されます。出力するプリンターを固定したい場合だけ、ここにMACアドレスを設定します。


MACアドレスは、プリンター設定リストの[ネットワーク]の[Ethernet Address]欄で確認できます。プリンター設定リストの印刷方法は、プリンター本体の取扱説明書を参照してください。MACアドレスを設定して[OK]ボタンをクリックすると、その値は保存され、次にContents Bridgeを起動したときも、その値が表示されます。

その他の機能と注意/制限事項

コンテンツブリッジを使用しないで PDF ファイルを印刷する


PDF ファイルを直接 lpr コマンドや ftp コマンドを使ってプリンターに送信し、印刷することもできます。その場合、次の項目はプリンターの操作パネルで設定されている値に従って印刷されます。

- 両面
- 部数
- ソート
- パスワード
- レイアウト
- 用紙サイズ
- 用紙種類
- 印刷モード
- カラーモード(白黒プリンターでは無効)

 参照... 操作パネルでの設定方法については、プリンター本体の取扱説明書を参照してください。

また、lpr コマンドや ftp コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合は、操作パネルまたは CentreWare Internet Services を使って、プリンター側の使用するプロトコルを起動しておく必要があります。

- lpr コマンドを使用する場合 LPD プロトコル(工場出荷時: 起動)
- ftp コマンドを使用する場合 FTP プロトコル(工場出荷時: 停止)

 参照... 設定方法については、プリンター本体の取扱説明書を参照してください。

以下に、コンピューター側での、lpr コマンドと ftp コマンドを使った指定例を示します。

lpr コマンドの場合

<対応 OS>

- Windows NT 4.0
- Windows 2000
- Windows XP

<指定例>

コマンドプロンプトから次のようにコマンドを入力します。

ここでは、入力する文字およびキーボード上のキーに、色をつけています。また、空白(スペース)は、 で表します。

例: プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、event.pdf ファイルを印刷する

```
C:¥>lpr -P lp -S 192.168.1.100 event.pdf Enter
```


ftp コマンドの場合

<対応 OS>

- Windows 95
- Windows 98
- Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows 2000
- Windows XP

<指定例>

コマンドプロンプトから次のようにコマンドを入力します。

ここでは、入力する文字およびキーボード上のキーに、色をつけています。また、空白（スペース）は、 で表します。

例: プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、event.pdf ファイルを印刷する

```
C:\>ftp 192.168.1.100 Enter
Connected to 192.168.1.100.
220 FUJI XEROX DocuPrint C1616
User (192.168.1.100:(none)): Enter
331 Password required
Password: Enter
230 Logged in
ftp>bin Enter
200 Command successful
ftp>put event.pdf Enter
200 Command successful
150 Opening data connection
226 Transfer complete
ftp: xxxxx bytes sent in xxxSeconds xxxxxkbytes/sec.
ftp>
```

その他の機能について

フォルダーの指定

コンテンツブリッジでは、印刷するファイルにフォルダーを指定することもできます。フォルダー内の PDF ファイルが順に印刷されます。

[送る]メニューを使って印刷する(Windows の場合)

使用している OS の「SendTo」フォルダーに Contents Bridge.exe のショートカットをコピーしておくと、印刷する PDF ファイル上で右クリックすると表示される、[送る]メニューからコンテンツブリッジを起動できます。



「SendTo」フォルダーは、使用している OS によって、次の場所にあります。

- Windows 95、Windows 98、Windows Me の場合
¥Windows¥SendTo
- Windows NT 4.0 の場合
¥Winnt¥Profiles¥(UserName)¥SendTo
- Windows 2000、Windows XP の場合
¥Documents and Settings¥(UserName)¥SendTo

注意 / 制限事項

項目	説明
コンテンツブリッジ拡張キットを追加していない場合	コンテンツブリッジ拡張キットを追加していない場合には、次のような制限があります。コンテンツブリッジ拡張キット(オプション)を購入いただくか、プリンタードライバーを使用して印刷してください。 <ul style="list-style-type: none">PDF ファイルにLZW 圧縮されたオブジェクトが含まれている場合は、プリンターの操作パネルに「LZW エラー タイムアウト」のメッセージが表示されます。＜セット＞ボタンを押して、処理を中止してください。プロポーションアルフォントが使用されている場合は、文字が重なったり、Acrobat Reader での表示と異なって印刷されたりします。また一部のフォントは、印刷できないことがあります。搭載フォントに含まれていない、一部記号文字は出力されないことがあります。
印刷が許可されていないファイルについて	印刷が許可されていないPDF ファイルは、印刷できません。
カラー / モノクロページの枚数カウントについて	まれにモノクロページがカラーページとしてカウントされることがあります。確実に課金を行う場合は、プリンタードライバーを使用して印刷してください。
ジョブタイムアウトについて	PDF ダイレクトプリントでは、ジョブタイムアウト処理は行いません。
一部の文字が正しく出力されない	CMAP が埋め込まれた PDF ファイル、および日本語以外の CMAP を必要とする PDF ファイル(韓国語、中国語の一部など)は、正しい文字で印刷されないことがあります。
プリンタードライバーを使用した場合と色合いが異なる	CMYK 色空間で作成された PDF ファイルを印刷すると、プリンタードライバーを使用した場合と色合いが異なることがあります。特に、暗い部分(黒の多い部分)では、つぶれたような感じになることがあります。

本製品は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFE™ Crypto-C を使用しております。
RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国及びその他の国における登録商標です。RSA Security Inc. All rights reserved.

「TrueType フォント」「AppleTalk」「MacOS」「Macintosh」「EtherTalk」は、
米国アップルコンピュータ社の登録商標もしくは商標です。
「Adobe」「Adobe ロゴ」「Acrobat」「Acrobat ロゴ」「Acrobat Reader」は、
Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
「Microsoft」「MS-DOS」「Windows」「Windows NT」は、米国 Microsoft Corporation
(マイクロソフト社)の米国およびその他の国における登録商標です。
画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22
電話 03(3585)3211

1 版
2002 年 11 月
80P8181
DE3096J1-2